

OARC . TIMP = Y= Y= Y

TO THE CHINGCRIES

(本事)…1数

● 法 休… 1 億

対象年齢3才以上

野野部部

★取扱説明書 (本書) は必ずお読みください。

ラブキッスルージュとは…

キュアエースの世界アイテムです

#ALLESUA 本商品ではキュアエースの 攻撃技あそびの「ルージュで攻撃」や 5種類のゲームと創売りの 加をうしょうひん せきがいせん 連動商品と赤外線つうしんができる 「ゲームとつうしん」を楽しむことが できます。





「「「「」」」「「」」「のおもちゃ情報をチェック」

http://precure.channel.or.ip

(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

(ちゅうい

●単4形アルカリ乾電池(別売り)、電池ぶたのねになどの誤飲事故(特に3丈夫満のお子様)に注意してく ださい。●太商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意 ください。●本体をテレビ・時間・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの **の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。● ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴 な遊びをしないでください。

るなしています。 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。 下記に注意してください》

●万一、電池から**這れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に**相談してください。皮膚や脈 に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をませて使わない でください。●+ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはず してください。電池を入れたままにしておくと液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加 熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください

《使用上の注音》


●プラスチック練気がは開封後すぐに捨ててく ださい。●本語品は精密な童子部島で種散され ています。落としたり、光にぬらしたり、汚したり、 **登解したりしないでください。また、意識・従篇に** なる所での使用、保管はさけてください。●光路 島を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に 置かないでください。長時間接触していると色が 移る場合があります。●発音の一部にイントネー ションが違っていたり、普声に電子向路(普声合 蔵)を使用しているため、多少聞き取りにくいもの がありますが、ご予厳ください。●普が小さく なったり、聞こえにくくなった場合は電池を交換 してください。●可動部分を無理な方角に強く



引っ張ったり、曲げたりしないでく ださい。●告い・おまじないは、将来 に起きる出来事を保証するもので はありません。

THE COLL ENDORMENTAL STATES

- ※競池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- ※モードスイッチが×(OFF)になっていることを
- ※豊油を交換する際は全て新しい電池に交換して ください。
- ①グリップ裏側の電池ぶたのネジをドライバーで 問し、強流ぶたを取り外します。
- ②単4菱電池2本(別売り)を⊕⊖に注意して
- ③電池ぶたの突起をグリップのミゾに差し込んで ネジを閉め、荒のように閉じます。

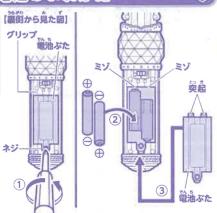





あどぶまでの準備 是一个又了对于 的 的 和 か 危

モードスイッチをあそびたい モードに動かします。

→起動音が鳴り 各モードのあそびが始まるより

あそび終わった後は必ず モードスイッチを×(OFF)に してください。

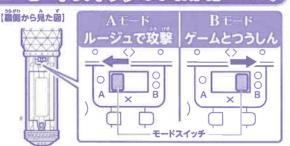

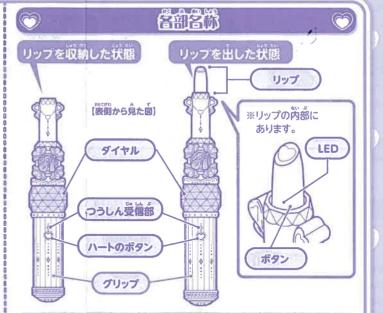

ダイヤルを矢田の芳南に向すと リップがでます。 ※リップを収納するときは、

逆方向に向します。 ※リップを上から強く 押すと収納されます



ダイヤルを早く回転 させると、 ラブキッスルージュ から鳴る音声が 聞き取りにくい 場合があります。

こんなときは…

- ・音声が鳴らない ・音声が止まらない
- ・電子音がする
- ・音声が小さくなり、聞き取れない
- ⇒一度モードスイッチをX(OFF)にして、 画度 AまたはBモードにしてください。 それでも改善されない場合は、電池が消耗して いる可能性があります。

本書の「電池のいれかた」を参考に全ての電池を 交換してみてください。

・つうしんできない

- 本書裏面「つうしんシャルの基本操作」を参考に、 手順を確認してください。
- ➡ラブキッスルージュやつうしん先のアイテムの 電池が消耗している可能性があります。 ラブキッスルージュについては、 本書の「電池のいれ方」を参考に全ての電池を 交換してみてください。
- ⇒スリープモード中はつうしんできません。 ダイヤルを回したり、ボタンを押して、 スリープモードを解除してください。

・リップが汚れてしまった場合は

→乾いたやわらかい帯でやさしく拭いてください。

AT=B M-Barelle

キュアエースに なりきって攻撃あそび!

モードスイッチをAにしてね! さられない。



リップは収納した状態から始めてください。 ※リップを出した状態でモードスイッチをAにすると キュアエースの「彩れ!! のセリフから始まります。 **11** ダイヤルを矢間の岩崎にカチッと いうまで簡してリップを出します。

⇒ダイヤルを削すとキュアエースの 「影れリのセリフの袋、 向転音が鳴り、リップが光ります。 リップを出しきると、

「ラブキッスルージュ!」の セリフの後、攻撃選択音が 鳴り、リップが臍番に 5色に光ります。

※このとき、ハートのスイッチを押すとキラリン音が鳴ります。

●2 砂螺飛択音が暗っている間に、リップがあそびたい攻撃技の色に 光ったら、リップの先端を矢印の方向に押します。 ロップボタン

⇒沖完舎の後、選択した攻撃セリフが流れます。 ※リップを強く増すと「彩れ」のセリフまで貰ります。

リップのLEDの発光順と選択音声

キュアエースのみ、セリフの後に攻撃メロディが呼ります。

赤色

CHIEF THE CHARLES

FILE PROPERTY

(E=10=161)

ピンク色

ET-ESTEDIN

善 色 ET ENEMINE

リップの色

苗色

ENGINEERS SEEDS

STEPS STEPS (Y)

些 鱼

ハートのボタン

Ob

Aore-run

リップを収納している状態で

ハートのボタンを描すと、

A モードではプリキュア、

Bモードではアイちゃんの

おしゃべりが聞けるより

ENLAPARD TO PARO

REFIS かしんとううしん

5種類のゲー人とつうしんあそびが 楽しめちゃう!

モードスイッチを Bにしてね! お助音が辿るよ!



リップは収納した状態から始めてください。 ※リップを出した状態でモードスイッチを Bにするとゲーム選択音声が流れます。

町 ダイヤルを矢節の方向にカチッと いうまで向してリップを出します。

⇒ダイヤルを向すと向転音が鳴り、 リップが光ります。

リップを出しきると、 順番に ゲーム選択音声が 流れ、LEDが 選択メニューに 対応した色に 光ります。

(プ) あそびたいゲームの選択音声が流れたら、 リップボタンを押して決定します。

※ハートのボタンを押しても決定できます。 ※リップを強く押すと同転音まで戻ります。

リップボタン・

⇒決定音の後、選択したゲームが始まります。 リップの色が赤色~紫色のゲームは 巻声ガイドに従ってあそんでね! ※「つうしんシャル」は下記をご参照ください。

※もう一度あそぶときは、ハートのボタンを 押してください。または、リップを一度収納 してから始めてください。

リップのLEDの発光順と選択音声

リップの道 赤色 キュアエースの きょり ルーシュでおまじない

i i

97763973

J-52-0

ダイヤル

リップの色に込められた5種類 のおまじないで願いをかなえ ちゃおうし ハートのボタンでもリップボタン

リップの色ピンク色 キュアハートの ドキドキハート四!

「キュアハート」と言った 向数を覚えて、同じ分だけ ハートのボタンを押してね

リップの色 書 色 キュアダイヤモンドの ラッキールージュ

プリキュアが今日の 運勢を占ってくれるよ!

ラブリーコミューンとのつうしん推奨位配 ※図はラブキッスルージュから見た首面です。

キュアロザッタの ティーパーティー

お客様の人数分 ハートのボタンを押して、 紅茶を入れてね

Ö

20. | 20.

【前から負た例】

左右:

約20°

リズムあそび

ハートのボタンを 押してキュアソードと ・緒に演奏しよう

つうしんシャル

別売りのラブリーコミューン やラブアイズパレットと 赤外線通信をしよう!

ジリップの音 緑 色 つうしんシャル の基本操作 ○

1 つうしんを選んでリップのボタンを増します。 ⇒決定音の後、「つうしんシャル!」と流れます。

このセリフが鳴ったら、つうしん準備OK(つうしんモード)です!

- **5** ラブキッスルージュ本体のつうしん受信部と、 別売りアイテムのつうしんセンサーをまっすぐ 向かい合わせて、別売りアイテムにキュアラビーズを セットしてね! ※右の「つうしん推奨位置」をご参照ください。
- ⇒キュアラビーズがセットされると、キュアラビーズによって 赤外線の信号がラブキッスルージュ本体に送信されます。
- €3 信号が上手に受信されると、ラブキッスルージュから セリフや音声が流れます。
- ※セットしたキュアラビーズによってセリフや音声は変わりますが、 一部間じセリフや音声が流れるものもあります。
- (M) 変身キュアラビーズ (キュアエース) をセットした場合は・・ ラブアイズパレットにセット: 「キュアエースだいしゅき きゅび!! ラブリーコミューンにセット: 「こんにちは キュアエースですわ!

ラブアイズパレットとのつうしん推奨位置 ※図はラブアイズパレットから見た角質です。

でも反応するよ



ラブキッスルージュ つうしん受情部 つうしんセンサー 「権から負た例」 推奨位置内のところで ラブキッスルージュ キュアラビーズを ラブリーコミューン 上下:約20° 20 € 節離:約30cm

・つうしんするときは、必ず1対1で行ってください。・つうしん中はつうしんセンサー、つうしん受情部を聞さないでください。

途中でやめたいときは・・

ダイヤルを逆方向に向して リップを収納します。

⇒音声が止まります。

スリープモードについて

モードスイッチがAまたはBになっている状態で、 約30秒間操作やつうしんをしないと、

[またあそぼうね] というセリフがながれ **電池消費をおさえるスリープモードになります。**

スリープモードを解除するときは・・・

ダイヤルを向したり、ボタンを押してください。